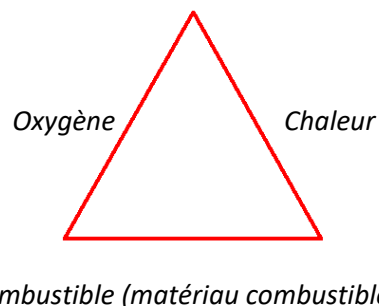

SÉCURITÉ INCENDIE ET INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

Les incendies et l'inhalation de fumée sont une des principales causes de décès accidentels évitables sur le lieu de travail. Pourtant, la plupart des gens ne connaissent pas ou ignorent le risque que présente un incendie. Des incendies sur les lieux de travail se produisent chaque jour et nous devons savoir ce qu'il faut faire si un incendie se déclare.

Qu'est-ce que le feu ?

Le feu est une réaction chimique qui génère de la chaleur, de la lumière, des flammes, des cendres et de la fumée. Trois éléments ou facteurs principaux contribuent au déclenchement d'un incendie. Ce sont : La chaleur (source d'énergie), l'oxygène et les matériaux combustibles (bois de chauffage, papier, herbe, essence, etc.).



Méthodes d'extinction du feu

Il existe 3 méthodes d'extinction du feu. Ce sont :

- **Affamer** : il s'agit de retirer le combustible en éloignant les matières combustibles non brûlées des matières en feu ;
- **Asphyxie/étouffement** : il s'agit d'interrompre l'apport d'oxygène au feu ; et
- **Refroidir** : il s'agit de réduire la température. L'utilisation de beaucoup d'eau sur des matériaux solides éteint normalement le feu.

Classification des incendies et moyens de les combattre

La majorité des incendies sont simplement dus à un matériau solide qui a pris feu. Cependant, certains incendies peuvent être déclenchés par des liquides et des gaz hautement inflammables, ainsi que par les équipements que nous utilisons tous les jours. Une classification des incendies a été établie en fonction des différents types de matière : solides, liquides et gaz qui constituent la source de combustible.

1. **Les feux de classe « A » (solides)** : Il s'agit de feux alimentés par des matériaux solides tels que le papier, le bois, l'herbe, le textile, etc. La manière de combattre ces incendies est généralement le refroidissement, par exemple en utilisant des extincteurs à eau. La suffocation fonctionne également bien. Les extincteurs à poudre sèche et à mousse sont donc excellents pour ces types d'incendie car ils empêchent l'air d'alimenter les flammes.
2. **Les feux de classe « B » (liquides)** : Il s'agit d'incendies alimentés par des liquides hautement inflammables tels que les huiles et graisses de cuisson, le diesel, le kérosène et l'essence. La façon de combattre ces incendies est d'étouffer le feu, en utilisant de la poudre sèche ou de la mousse (les deux forment une barrière étanche à l'air) ou des extincteurs au CO₂. Le meilleur moyen d'éteindre les feux d'huile ou de casseroles (comme lors de la friture de pommes de terre) est la couverture anti-feu. Il ne faut jamais mettre de l'eau sur un feu de classe « B ». Veuillez noter que vous pouvez voir la classification « F » se référant aux feux de graisse (comme les casseroles) mais pour nos besoins, nous pouvons regrouper les deux sous « B ».
3. **Les feux de classe « C » (gaz)** : Il s'agit d'incendies alimentés par des gaz hautement inflammables tels que le propane, le butane, l'acétylène, etc. Si ce type d'incendie se produit, tout le monde doit

évacuer la zone très rapidement. Cependant, s'il s'agit d'une petite flamme, comme un brûleur de cuisinière incontrôlé, les extincteurs au CO2 fonctionnent très bien - n'oubliez pas de couper la source de gaz (pour étouffer le feu) dès que vous pouvez le faire en toute sécurité !

4. **Les Feux de classe « E » (électrique)** : Il s'agit d'incendies causés par ou impliquant des sources électriques. Ces incendies sont idéalement combattus par l'étouffement : Les extincteurs à poudre sèche et à CO2 sont les plus adaptés. La poudre sèche laisse un résidu collant sur l'équipement, ce qui le détruit, mais elle est très efficace. Les extincteurs au CO2 ne laissent pas de tels résidus et sont donc la meilleure option pour la plupart des incendies électriques - en cas de doute, utilisez l'un ou l'autre. En cas de doute, utilisez l'un ou l'autre. N'utilisez jamais de liquides sur un feu électrique. N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.

Comment prévenir un incendie ?

Mieux vaut prévenir que guérir ce qui pourrait occasionner des dommages et les incendies ne font pas exception. En mettant en place une approche proactive de la sécurité incendie sur votre lieu de travail et à votre domicile, vous pouvez limiter le risque d'incendie. Voici quelques précautions de base que chacun peut prendre pour aider à combattre le risque d'incendie :

- Veillez à ce que les zones de stockage et de travail soient exemptes de déchets. Rangez les chiffons huileux, les déchets de papier, etc. dans des conteneurs couverts.
- Veillez à ce qu'il ne soit permis de fumer que dans les zones désignées.
- Ne remplissez pas un appareil à essence dans un espace confiné, surtout en présence d'une flamme nue, comme un four ou un chauffe-eau, et éteignez toujours l'appareil avant de le remplir.
- Ne faites pas le plein d'un appareil à essence lorsqu'il est chaud.
- Conservez les liquides inflammables dans des récipients étanches (idéalement à fermeture automatique).
- Ne versez des fûts de stockage que ce dont vous avez besoin.
- Stockez les liquides inflammables loin des sources d'étincelles et des habitations.
- N'utilisez les liquides inflammables que dans des endroits bien ventilés : les gaz produits par un liquide inflammable peuvent eux-mêmes être explosifs.
- Recherchez les vieux câbles, les isolants usés et les raccords électriques cassés, et signalez toute condition dangereuse à un responsable. N'utilisez pas d'équipement électrique qui vous semble dangereux.
- Empêchez les moteurs (comme les ventilateurs) de surchauffer en les gardant propres et en bon état de marche. Une étincelle produite par un moteur qui tourne mal peut enflammer l'huile et la poussière qu'il contient.
- Ne faites pas un mauvais usage des fusibles. N'installez jamais un fusible d'un calibre supérieur à celui spécifié pour le circuit.
- Examinez tout appareil ou équipement électrique qui dégage une odeur étrange ; des odeurs inhabituelles peuvent être le premier signe d'incendie.
- Ne surchargez pas les prises murales. Une prise ne doit pas comporter plus de deux fiches.

Quand combattre un incendie

Si vous pensez que l'incendie est suffisamment petit pour que vous puissiez vous y attaquer, vous devez prendre une décision simple mais rapide : combattre l'incendie vous-même ou donner l'alarme et demander de l'aide. La première question que vous devez vous poser est la suivante : « Qu'est-ce que le feu est en train de consumer brûle ? quelle est la source de combustible ? » Cela déterminera si vous avez l'équipement nécessaire pour combattre le feu.

Vous vous souvenez du guide sur les différentes classes ? Pouvez-vous vous en souvenir ? Si ce n'est pas le cas, interrompez votre lecture maintenant et relisez cette section : vous n'aurez pas le temps après le début de l'incendie !

Ne combattez un incendie que si vous pensez pouvoir le faire en toute sécurité !

Comment identifier le bon extincteur ?

Une fois que vous aurez identifié la classe du feu, vous serez en mesure de savoir quel extincteur est le mieux adapté pour éteindre le feu. Des couleurs sont utilisées sur les conteneurs des extincteurs, mais elles ne sont pas uniformes dans le monde entier. L'étiquetage spécifiera le type d'extincteur et le personnel doit savoir quel type d'extincteur est présent et, en particulier, sur quels types de feu l'extincteur ne doit pas être utilisé (par exemple, un extincteur à eau ne doit pas être utilisé sur un équipement électrique sous tension).

Le tableau suivant est un guide facile à suivre sur les types d'équipement que vous trouverez.

Extincteur	Idéal pour	Danger	Comment utiliser	Comment ça marche
Eau	Bois, tissu, papier, plastique, charbon, etc. Feux impliquant des matières solides. Ne pas utiliser sur des liquides comme la graisse, les graisses, l'huile, la peinture, l'essence, etc.	Ne pas utiliser sur des équipements électriques sous tension.	Dirigez le jet ou la corne de décharge vers la base des flammes et, d'un mouvement de balayage rapide, poussez le feu vers le bord le plus éloigné jusqu'à ce que toutes les flammes soient éteintes.	A une action de refroidissement sur les matériaux combustibles solides.
Poudre sèche multi-usages	Bois, tissu, papier, plastique, charbon, etc. Feux impliquant des matières solides. Liquides tels que la graisse, les graisses, l'huile, la peinture, l'essence, etc. mais pas sur les feux de graisse de cuisson / casseroles.	Sans danger pour les équipements électriques sous tension, même si le produit ne pénètre pas facilement dans les espaces de l'équipement et que le feu peut se rallumer. Ce type d'extincteur ne refroidit pas très bien le feu et il faut veiller à ce que le feu ne reprenne pas. Les matériaux incandescents dans les incendies profonds, tels que les tissus d'ameublement ou la literie, peuvent provoquer un nouveau départ de feu.	Dirigez le jet ou la corne de décharge vers la base des flammes et, avec un mouvement de balayage rapide, orientez le feu vers le bord le plus éloigné jusqu'à ce que toutes les flammes soient éteintes. Si l'extincteur est équipé d'une commande d'arrêt, attendez que l'air se libère et si vous voyez encore les flammes, attaquez de nouveau le feu.	Ce produit éteint les flammes et, sur les solides en feu, il fond pour former une peau qui étouffe le feu. Ce produit fournit un certain effet de refroidissement.

Extincteur	Idéal pour	Danger	Comment utiliser	Comment ça marche
AFFF (Mousse à film aqueux) (multi-usages)	Bois, tissu, papier, plastique, charbon, etc. Feux de matières solides. Les liquides tels que la graisse, les graisses, l'huile, la peinture, l'essence, etc., mais pas les feux de graisse de cuisson/de casseroles.	Ne pas appliquer sur les graisses de cuisson / feux de casseroles, sauf si vous êtes spécifiquement formé pour le faire.	Pour les feux impliquant des solides, dirigez le jet vers la base des flammes et continuez à le déplacer sur toute la surface du feu. Assurez-vous que toutes les zones du feu sont éteintes. Pour les feux impliquant des liquides, ne dirigez pas le jet directement dans le liquide. Si le liquide en feu se trouve dans un récipient, pointez le jet sur une surface proche, au-dessus du liquide en feu. Laissez la mousse se former et s'écouler sur le liquide.	Produit un film extincteur à la surface d'un liquide en feu. Il a une action de refroidissement avec une application d'extinction plus large que l'eau sur les matériaux combustibles solides.
Dioxyde de carbone CO2	Feux électriques, liquides tels que les graisses, les matières grasses, les peintures à l'huile, l'essence, etc..	Ce type d'extincteur ne permet pas de bien refroidir le feu et vous devez veiller à ce que le feu ne reprenne pas. Les fumées des extincteurs au CO2 peuvent être nocives si elles sont utilisées dans des espaces confinés : ventilez la zone dès que le feu est maîtrisé. L'extrémité de la corne devient très froide et peut vous brûler les mains, tenez-la uniquement par la poignée.	La corne de décharge doit être dirigée vers la base des flammes et le jet doit être maintenu en mouvement sur la zone de l'incendie.	Il s'agit d'un gaz liquide vaporisé qui étouffe les flammes en déplaçant l'oxygène de l'air.
 Couverture antifeu	Pour les feux impliquant à la fois des solides et des liquides. Convient parfaitement aux petits feux de textiles et aux feux de graisse de cuisson/de casseroles.	Si la couverture ne permet pas de couvrir complètement le feu, elle ne l'éteindra pas.	Placez-la soigneusement sur le feu. Gardez vos mains à l'abri du feu. Ne laissez pas le feu se diriger vers vous.	Placez-la soigneusement sur le feu. Gardez vos mains à l'abri du feu. Ne laissez pas le feu se diriger vers vous.

Comment utiliser l'extincteur

Rappelez-vous de l'acronyme : « P.A.S.S ».

P... Pull the pin (*Tirez sur la goupille*).

A... Aim the extinguisher nozzle at the base of the flames (*Orientez la buse de l'extincteur vers la base des flames*).

S... Squeeze trigger while holding the extinguisher upright (*Appuyez sur le déclencheur en tenant l'extincteur à la vertical*).

S... Sweep the extinguisher from side to side, covering the area of the fire with the extinguishing agent. (*Faites un mouvement de balayage de gauche à droite de l'extincteur, couvrant la zone du feu avec l'agent extincteur*).

Dans quels cas il ne faut PAS combattre un incendie

- Lorsque le feu se répand rapidement au-delà de l'endroit où il a démarré.
- Lorsque vous n'êtes pas sûr de savoir où se trouve votre issue de secours - mettez ce temps à profit pour trouver un moyen de sortir.
- Si vous ne disposez pas de l'équipement ou de l'expérience adéquate pour lutter contre l'incendie.
- Si votre voie d'évacuation est menacée, si l'extincteur est épuisé, si l'extincteur s'avère inefficace ou si vous ne parvenez plus à combattre le feu en toute sécurité pour quelque raison que ce soit...
QUITTEZ LA ZONE IMMÉDIATEMENT !

Les actions immédiates

- Restez calme.
- Donner l'alerte en conseillant aux personnes présentes d'évacuer et en alertant les autres en criant : « AU FEU ! AU FEU ! AU FEU ! »
- Si cela est possible en toute sécurité, sécurisez les documents vitaux et éteignez les équipements électriques.
- Dirigez-vous vers votre sortie prédéterminée si nécessaire. Fermez toutes les portes en partant - ne les verrouillez pas.
- Assurez-vous que tout le personnel et les visiteurs évacuent la zone.
- Aidez le personnel et/ou les visiteurs handicapés.
- Dirigez-vous de manière disciplinée vers le point de rassemblement et procédez au comptage des personnes.
- N'OUVREZ PAS VOTRE PORTE si elle est chaude ou s'il y a de la fumée.
- Vérifiez si votre porte est chaude en utilisant le dos de votre main.

NE PANIQUEZ PAS ! RESTEZ CALME ET AGISSEZ DE MANIÈRE DÉCISIVE.

- La dernière personne à sortir de la pièce ne doit pas verrouiller la porte, mais seulement la fermer. Le fait de verrouiller la porte constitue une entrave aux efforts de recherche et de sauvetage des pompiers.

- Maintenez une position basse pour éviter la fumée et les gaz toxiques. Étant donné que la qualité de l'air est meilleure près du sol, rampez si nécessaire.
- Si possible, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu humide pour vous aider à respirer.

Mesures à prendre si vous êtes piégé dans un bâtiment en feu

- Alerte immédiatement les gens.
- Ne paniquez pas.
- Si possible, contrôlez l'incendie à l'aide d'un extincteur approprié si vous avez été formé à le faire, si vous avez de l'expérience ou si le bon sens vous dit qu'il n'y a pas de danger.
- Ne prenez aucun risque personnel. Combattez le feu à partir d'une position où vous pouvez vous échapper. Ne prenez aucun risque si vous ne connaissez pas la nature des émanations des matériaux en feu.
- Vérifiez la porte de la pièce. Si elle est chaude, ne l'ouvrez pas.
- Si elle n'est pas chaude, ouvrez la porte lentement et soyez prêt à la refermer rapidement si le couloir est plein de fumée ou de feu.
- S'il n'y a ni fumée ni feu dans le couloir, dirigez-vous rapidement vers les escaliers ou la porte de sortie et sortez du bâtiment.
- S'il y a de la fumée dans le couloir, rampez sur vos mains et vos genoux jusqu'à la sortie.
- Si la sortie est enfumée, dirigez-vous vers une sortie sûre.
- Si vous ne pouvez pas atteindre la sortie, gardez votre porte fermée et placez un tissu (idéalement humidifié avec de l'eau) autour et sous la porte pour empêcher la fumée d'entrer.
- Fermez autant de portes que possible entre vous et le feu.
- N'ouvrez PAS ou ne cassez pas les fenêtres, sauf si cela est nécessaire pour vous échapper, car la fenêtre ouverte peut agir comme une cheminée. Si vous avez du mal à respirer, vous pouvez essayer d'aérer la pièce pour permettre aux fumées toxiques de s'échapper en ouvrant la partie supérieure de la fenêtre ou en ouvrant partiellement la fenêtre principale.

Instructions supplémentaires